


「アタックブロック」機能で不正アクセスから パソコンを防御するには

BroadStationに搭載している「アタックブロック」機能で、インターネットを使った他者からの不正アクセス(アタック)を防御することができます。



不正アクセスの検出・防御結果は、以下の3つの方法で確認できます。


- ・BroadStationのアクセスログを確認する
⇒下記の手順1～8までを行なってください。
- ・パソコンにポップアップ表示させるようにする
⇒下記の手順すべてを行なってください。
- ・電子メールで通知させるようにする
⇒BroadStation設定画面から[アドバンスト]－[ネットワーク設定]－[アタックブロック]画面で設定してください。

不正アクセスを防御した結果をポップアップ表示するには


-  ・ポップアップ表示するには「IP 設定ユーティリティ」が必要です。インストールしていない場合は、別紙「らくらく！セットアップシート」を参照してインストールしておいてください。
- ・あらかじめ、別紙「らくらく！セットアップシート」を参照して、BroadStationの設定を完了しておいてください。

1 [スタート]－[(すべての) プログラム]－[MELCO INC]－[Broad Station]－[IP設定ユーティリティ]を選択します。

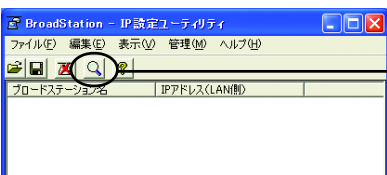
2  「ブロードステーション検索」ボタン()をクリックします。

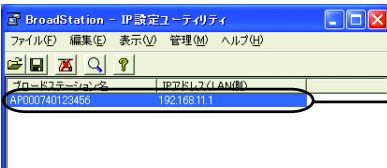3  表示されたBroadStationをダブルクリックします。


次のページへ続く ➤

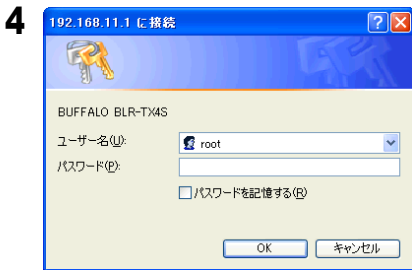


「ユーザー名」「パスワード」の入力画面が表示されたら、「ユーザー名」欄に「root」、「パスワード」欄に設定したパスワード(設定していない場合は空欄)を入力して、[OK] をクリックします。

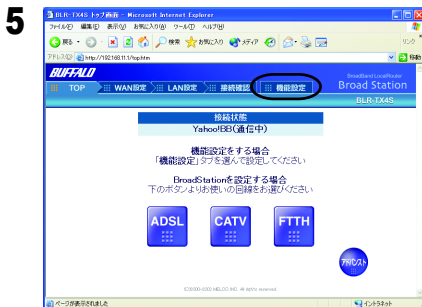

「機能設定」タブをクリックします。

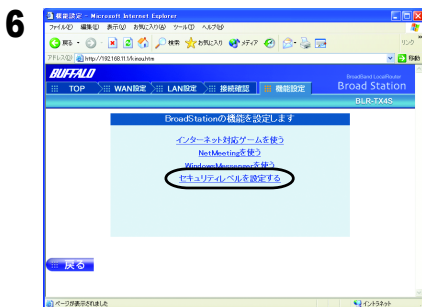

「セキュリティレベルを設定する」をクリックします。

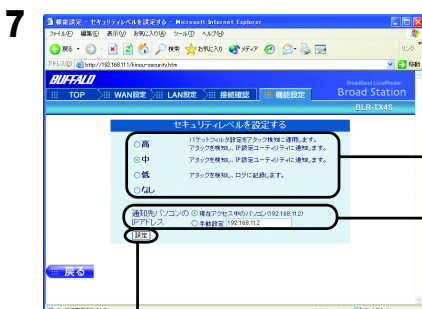

セキュリティレベルを選択します。

「高」「中」を選択します。

- ・「高」「中」を選択した場合は、不正アクセスを検出・防御したときにポップアップ表示されます。
- ・「低」を選択した場合は、ログにのみ記録されます。

ポップアップ表示させるパソコンを設定します。

[設定] をクリックします。

8 「セキュリティレベルの設定をおこないません」と表示され、数秒後に設定画面に戻ります。

9 通知先に設定したパソコンにIP設定ユーティリティをインストールします。

❏メモ IP設定ユーティリティのインストール方法は、「らくらく！セットアップシート」を参照してください。

10 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[MELCO INC]-[Broad Station]-[IP設定ユーティリティ]を選択します。

❏メモ ポップアップする機能を有効にするため、インストール後に1度だけIP設定ユーティリティを起動する必要があります。

(以降は、IP設定ユーティリティを終了していても、ポップアップ表示されます)

不正アクセスされると...

「アタックブロック」機能で検出・防御して、パソコンにポップアップ表示されます。

